




### Pregled funkcionalnosti aplikacije

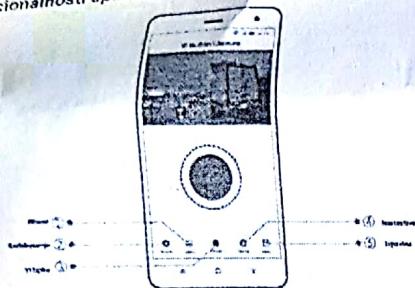


- Album-Pregled ali prenos video posnetkov s kamere, delitev fotografij in posnetkov preko socialnih omrežij.
- Raziskovanje-iskanje zadnjih zanimljivih in vznemirljivih posnetkov.
- Vi tipka-Zajem vznemirljivega posnetka samo z dotikom.
- Nastavitev-nastavitev kamere ali posodočitev firmwera preko aplikacije.
- Shranjevanje-Yi trgovina, kjer najdete Yi izdelke.

**Pričnite s uporabo ADAS (Voznikov napredni asistenčni sistem)**  
Več informacij o sistemu Izšlo najdete v aplikaciji. Na pravilno delovanje sistema vpliva več faktorjev.  
Opozorila vozniku

- Naprava je opremljena z nekaterimi ADAS funkcijami kot npr. Opozorilo pred trikom (FCW), menjava voznega pasu (LDWS). Naprava ne omogoča samodejnega zavrnjanja, nadzora vožnje ali nadzora drugih funkcijskih, ki vplivajo na vožnjo. Za varno vožnjo je v celoti odgovoren voznik.
- Vozilo spravljate varno in po veljavnih predpisih. Naprava naj ne udarja vaše pozornosti, med vožnjo. Zmanjšajte pogled na zaslon naprave na minimumen možen čas.

### Osnovna navodila

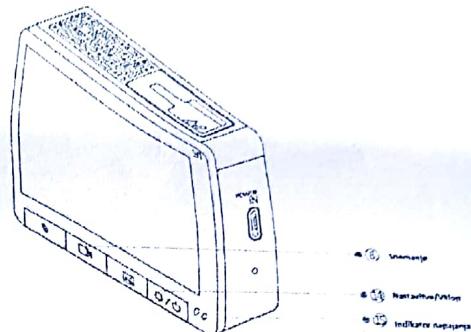


- Vklap/izklop**  
Vklap: Dolg pritisk tipke Nastavitev/Vklap  
Izklop: Dolg pritisk tipke Nastavitev/Vklap  
Avtomatski vklap: Naprava se vklopi avtomatsko ob zagonu vozila  
Avtomatski izklop: Naprava se avtomatsko izklopi 10 sekund po izklopu vozila
- Nastavitev**  
Po vklpu pritisnite tipko Nastavitev/Vklap za vstop v menu Nastavitev:  
Video ločljivost: privzeta 1920x1080 točk pri 30 fps. Pritisnite potrdi na izbiro med 1920x1080 30 fps, 1080x1080 60fps in 2304x1296 30fps.  
Mikrofon: Pritisnite Potrdi za vklip ali izklop mikrofona  
Opozorilo pred trikom: Privzeto je nastavljen na srednjo občutljivost. Pritisnite Potrdi za izbiro med nizko, srednjo ali visoko občutljivost. Ko kamera zazna možnost trika shraní 20 sekundni posnetek prem in po dogodku ADAS. Pritisnite Potrdi za vklip ali izklop WiFi.  
Format: Pritisnite Potrdi za formattanje mikroSD kartice  
Ponastavitev: Ponastavi nastavitev na novarske



### Snemanje v sili

- Pritisnite Potrdi za vklip ali izklop funkcije Snemanje v sili.
- Vkljope snemanje v sili s pritiskom tipke kot je prikazano na sliki.

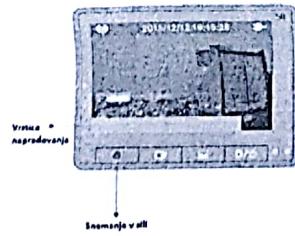


Opozorilo: preverite ali imate vstavljeni mikroSD kartico.

### Snemanje v zanki

Snemanje in poljenje se prične kar po vklpu vozila. Ideča pika utripa na vtiču zaslona, indikator delovanja pa je v spodnjem delu nastavitev snemanja v zanki lahko spremeni s pritiskom tipke, kot je prikazano na sliki.

Opozorilo: kadar je mikroSD kartica polna kamera nadomesti najstarejše posnetke z novimi.

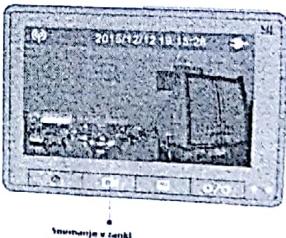

Opozorilo: V določenih državah je prepovedano snemati ali objavljati posnetke zaradi pravice drugih udeležencev v prometu do zasebnosti. Vaša dolžnost je, da se seznanite s pravili uporabe auto kamere in posnetkov za posamezno državo.

### Album

Pritisnite Album za pregled posnetkov. Uporabite puščice za premikanje med posnetki. Pritisnite Potrdi za premor.

