

Navodila za uporabo

Mini HD kamera v kuliju




www.spyshop.eu

Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka.

Lastnosti izdelka

- Naziv: mini kamera v kuliju
- Shranjevanje posnetkov: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB (micro SD kartica)
- Čas snemanja: 2 uri (16 GB), 4 ure (32 GB), 8 ur (64 GB), 16 ur (128GB)
- Kvaliteta videa: MJPG AVI 1280 x 720, 30fps
- Mere in teža: 13,4mm x 140mm, 36 g
- Zunanja vtičnica: DC 5V 0,5A (za dolgotrajno snemanje)
- Čas delovanje baterije: neprekinjeno snemanje (1 ura snemanja na lastno baterijo in 3,5 ur snemanja z dodatno baterijo v paketu), snemanje ob zaznavi premika (1,5 ure snemanja na lastno baterijo in 5,5 ur snemanja z dodatno baterijo v paketu)
- Potrebna temperatura za delovanje: 0 - 40 stopinj C


Sestava kamere

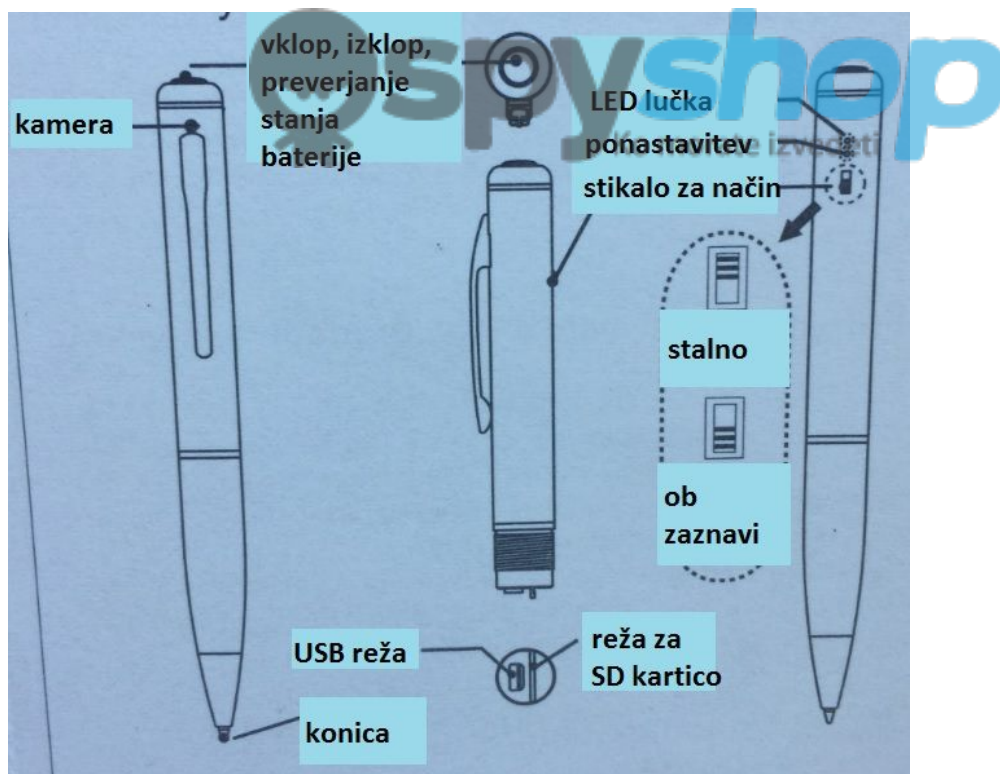

Pred pričetkom uporabe kamere je potrebno napolniti baterijo.

Micro SD kartica


- izdelek nima notranje baterije, zato je za shranjevanje posnetkov potrebno namestiti SD kartico.
- namestitev in odstranitev SD kartice je prikazana na spodnji sliki

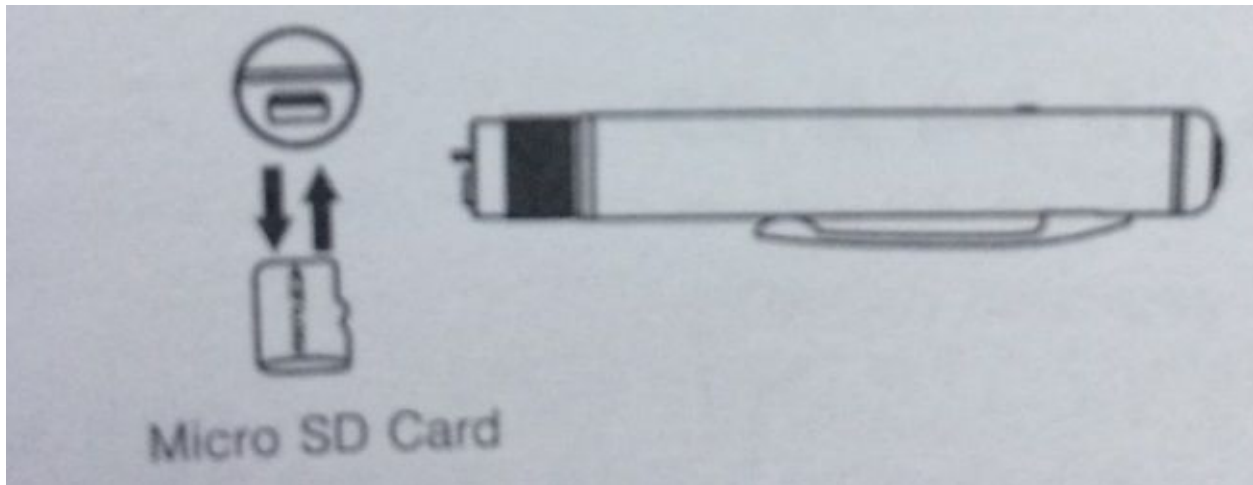

Snemanje - izbira načina snemanja



- S stikalom je možno izbrati neprekinjeno snemanje ali snemanje ob zaznavi premika

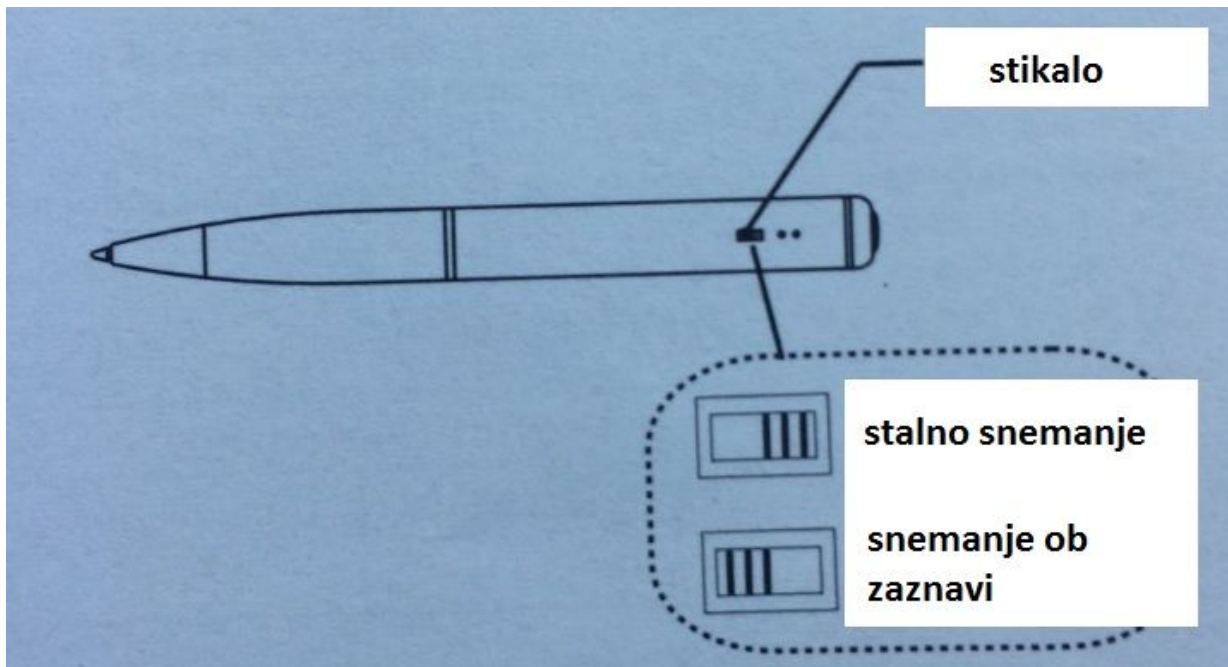

- v kolikor premaknete stikalo za izbiro načina snemanja v trenutku snemanja, bo kamera avtomatično shranila aktualni posnetek in pričela z novim snemanjem na izbrani način snemanja
- Pred snemanjem je potrebno namestiti SD kartico
- SD kartico se ne sme odstraniti med delovanjem naprave
- SD kartico se odstrani iz naprave, ko je kamera ugasnjena


Snemanje - navodila

1. Nепrekinjeno snemanje

- Nепrekinjeno snemanje brez stanja pripravljenosti

2. Snemanje ob zaznavi premika

- Ob zaznavi premika, kamera prične s snemanjem v 10-minutnih intervalih
- V kolikor pride do manjšega premika, obstaja verjetnost, da kamera ne bo zabeležila posnetka

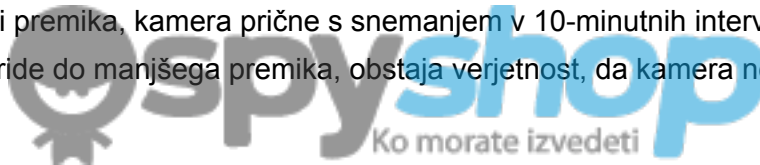

Snemanje

1. Nепrekinjeno snemanje

- Stikalo za snemanje se prestavi v način izbire načina nепrekinjenega snemanja
- Pritisnite in 3 sekunde držite stikalo za vklop/izklop
- Modra LED lučka 2-krat utripne in kamera prične s snemanjem
- Med snemanjem LED lučka ne gori
- Za prekinitvev in shranitev snemanja med snemanjem pritisnite in 3 sekunde držite stikalo za vklop/izklop
- Modra LED lučka 5-krat utripne in kamera konča s snemanjem
- Posnetki se shranjujejo v 10-minutnih intervalih

2. Snemanje ob zaznavi premika

- Stikalo za snemanje se prestavi v način izbire načina snemanja ob zaznavi
- Pritisnite in 3 sekunde držite stikalo za vklop/izklop
- Zelena LED lučka 2-krat utripne in kamera prične s snemanjem
- Med snemanjem LED lučka ne gori
- Za prekinitev in shranitev snemanja med snemanjem pritisnite in 3 sekunde držite stikalo za vklop/izklop
- Zelena LED lučka 5-krat utripne in kamera konča s snemanjem

Preverjanje stanja baterije

V kolikor med snemanjem na kratko pritisnete na stikalo za vklop in izklop, LED lučka za 3 sekunde prikaže 3 stopnje napolnjenosti baterije:

Status lučke	gori rdeča	gori modra	gori zelena
Stanje baterije	0-30%	30-80%	80-100%


Priključitev kamere na računalnik za pregledovanje posnetkov

- ko je izdelek priključen na USB vhod v računalniku, ga računalnik prepozna kot odstranljivi disk
- za ogled snemanja neprekinjenih posnetkov se odpre mapo VIDEO (vsak posnetek ima svoj naziv - HD_0001, HD_0002 in tako naprej do največ 999 posnetkov), za ogled snemanja posnetkov ob zaznavi premika se odpre mapo MOTION (vsak posnetek ima svoj naziv - M_0001, M_0002 in tako naprej do največ 999 posnetkov)

Pozor: izdelek vedno odstranite iz računalnika s pomočjo varne odstranitve - v nasprotnem primeru lahko pride do poškodovanja izdelka.

Polnjenje

- Napravo priključimo na USB računalnika ali preko polnilca za elektriko z USB izhodom
- Ko se kamera polni, gori rdeča LED lučka
- Ko se kamera napolni, LED lučka utripa
- Popolno polnjenje traja okoli 2-3 ure
- Med polnjenjem je možno tudi snemanje

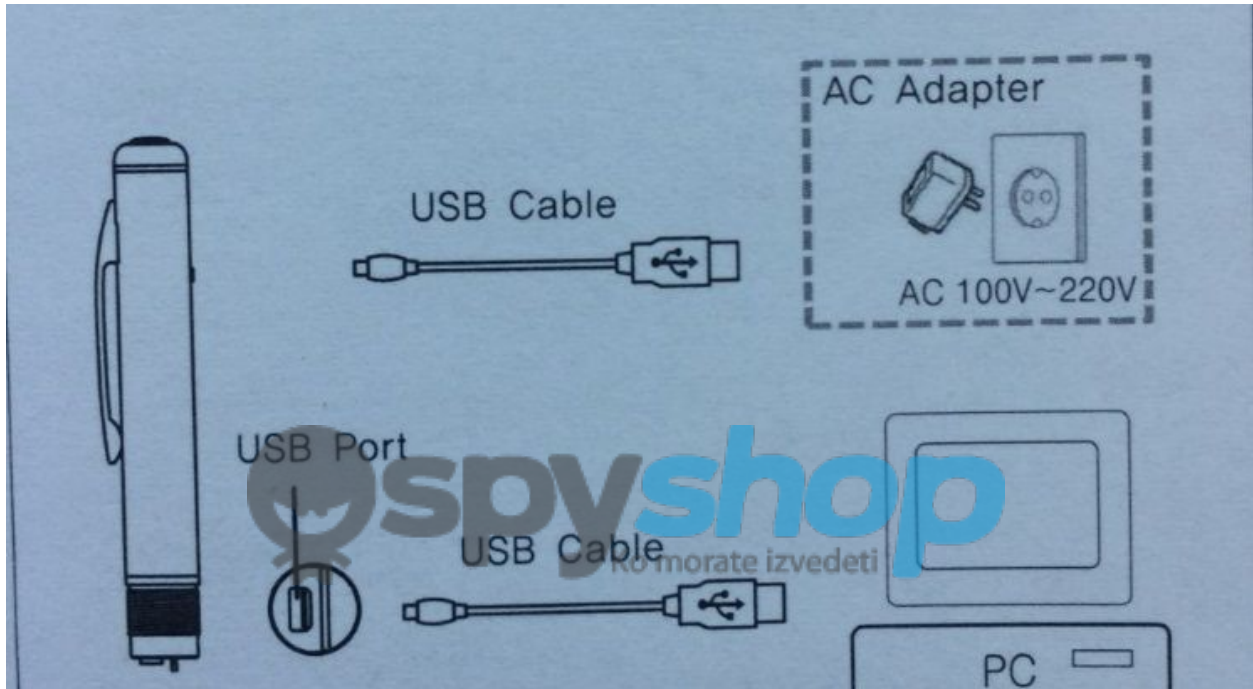

Uporaba dodatne baterije

- Napravo lahko priključimo na dodatno baterijo, ki je vključena v paketu
- Dodatna baterija za uporabo potrebuje 3AAA baterije



Dolgoročno snemanje

- Napravo lahko priključimo na dodatni vir energije kot je npr. prenosna polnilna naprava (ang. Power bank)
- V tem primeru je najdaljši čas snemanja odvisen od vgrajene micro SD kartice - v primeru uporabe 64 GB kartice, čas snemanja znaša 8 ur

Ponastavitev naprave

- z ostrim predmetom (npr. konico kulija) pritisnite na gumb za resetiranje - resetiranje naprave ponastavi tovarniške nastavitve izdelka in ohrani posnetke

Nastavitev datuma

- namestite micro SD kartico v kamero in priključite kamero v računalnik
- S programom Notepad ustvarite datoteko (date-time.cfg) v korenski mapi micro SD kartice
- Prikaz pravilnega kreiranja datoteke je prikazan v angleških navodilih.

