




NAPREDNI NADZORNI SISTEMI

## BURAN 1200

### GPS lokator - GSM zvok - HQ diktafon

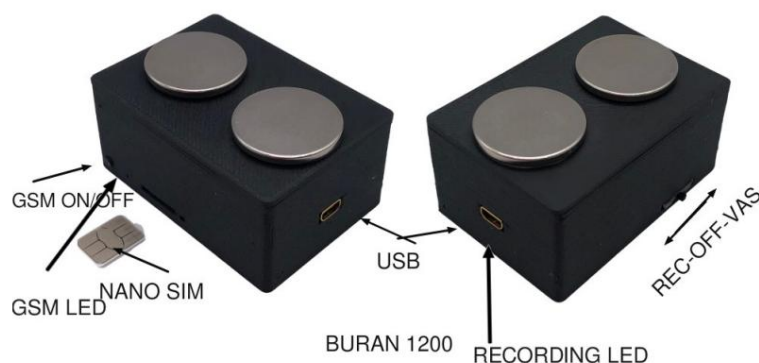

Ta naprava 3v1 se uporablja za dolgotrajno HD snemanje zvoka v prostoru ali vozilu, avdio nadzor z možnostjo klica ob pojavu zvoka v prostoru ali vozilu ter za GPS lociranje.

### Nastavitev modula za snemalnik zvoka

Življenjska doba baterije v načinu snemanja je 155 ur, v načinu mirovanja pa 4000 ur (6 mesecev). Opremljen je z najnovejšo tehnologijo POWER SAVE, ki mu omogoča, da preide v način "mirovanja", medtem ko v bližini ni pogovorov in skoraj ne porablja baterije.

Nastavitev osnovnih parametrov snemanja z vgrajeno programsko opremo: S priloženim USB kablom priključite napravo v USB režo na poljubnem računalniku, prižgala se bo rdeča lučka poleg USB reže in baterije se bodo začele polniti. Pustite, da se polnjenje nadaljuje, dokler ne začne utripati rdeča lučka, kar pomeni, da je baterija polna.

Hkrati bo naprava na računalniku prepoznana kot zunanji disk z oznako BURAN 1200.

Odprite mapo, poiščite programsko opremo setup.exe in jo odprite:



NAPREDNI NADZORNI SISTEMI



Tukaj lahko spremenite parametre občutljivosti glasovne aktivacije, kakovosti snemanja in sinhronizirajte datum in čas na prihodnjih posnetkih.

V levem stolpcu (VOS sensitivity) izberite občutljivost aktivacije na zvok. Spremenite jo lahko v 5 korakih od zelo visoke do zelo nizke. Višja kot je občutljivost, tišje se bo naprava vklopila in obratno. V oklepaju so okvirno podani podatki o oddaljenosti od povprečnega govora, pri kateri bo naprava vklopila snemanje.

V desnem stolpcu (kakovost snemanja) lahko izberete kakovost snemanja, priporočljivo je, da je vedno na VISOKA.

Nazadnje, če so podatki o datumu in času (vzeti iz vašega računalnika) pravilni, pritisnite SHRANI NASTAVITVE in odklopite napravo iz vrat USB.

Slednje je zelo pomembno, saj si bo naprava zapomnila le nastavitve, ki ste jih vnesli tako, da jo odklopite od računalnika. Rdeča lučka bo hitro utripala in ugasnila, kar pomeni, da si je naprava zapomnila nastavitve in je pripravljena za snemanje.

Snemanje in predvajanje:

1. Če želite snemati z zvočno aktivacijo, premaknite stikalo v položaj VAS, rdeča lučka (v bližini USB-ja) se prižge za 3-5 sekund, kmalu zatem pa se lučka ugasne in naprava začne snemati. Med snemanjem ne sveti nobena lučka. Če lučka ob vklopu sploh ne sveti, je baterija prazna ali skoraj prazna, če utripa in ugasne, je baterija 30-70% polna.

Nastavite stikalo v položaj REC za neprekinjeno snemanje in v položaj OFF, da izklopite enoto.

3. Postavite ga čim bližje zelenemu viru zvoka in čim dlje od možnega hrupa.

4. Po snemanju zelenih dogodkov ga izklopite s stikalom v položaju OFF. Če se baterija medtem izprazni, naprava shrani posnetek in se izklopi.

5. Če želite poslušati posnetek, priključite napravo v vrata USB na kateremkoli računalniku.

6. Pojdite na Moj računalnik, poiščite napravo kot "BURAN 1200", odprite jo, vse posnetke boste našli v mapi VOICE.

7. Za lažji in podrobnejši ogled vklopite opcijo podrobnega pogleda, posnetke, ki imajo manj kot 100 kb lahko prezrete, verjetno so to izolirani zvoki, ki so na kratko vklopili snemanje. Naprava zabeleži čas in datum na vsakem posnetku, kar vam olajša iskanje in izbiro pomembnih posnetkov.

8. Kliknite na posnetek, da ga poslušate in predvajanje se bo začelo. 9. Preden začnete z novim snemanjem, izbrišite ali shranite vse posnetke iz snemalnika v svoj računalnik.



NAPREDNI NADZORNI SISTEMI

## Nastavitev GSM-GPS modula

Naprava je namenjena alarmiranju in poslušanju pogovorov iz sobe ali avtomobila na zelo velikih razdaljah. Naprava deluje na principu GSM omrežja, za normalno delovanje pa potrebuje SIM kartico. Kraj, kjer bo naprava delovala, mora biti pokrit z GSM signalom (preverite z navadnim mobilnim telefonom). Naprava ima baterije, ki ji omogočajo približno 30 dni delovanja (odvisno od dnevne uporabe in moči GSM signala, kjer se nahaja), opremljena pa je tudi s polnilnikom za isto. Preden vstavite kartico SIM kartico v napravo, morate deaktivirati številko PIN te kartice na drugem mobilnem telefonu, odvisno od vrste mobilnega telefona, v meniju poiščite možnost IZKLJUČI PIN ali kaj podobnega - glejte navodila za vaš mobilni telefon.

NAVODILA ZA POLNENJE IN VKLOP/IZKLOP: 1. Napravo povežite s priloženim

kodiranim kablom na poljuben USB polnilec in pustite, da se naprava polni, dokler rdeča lučka na USB reži ne preneha utripati. (cca 3-4 ure).

2. Kartico NANO SIM z deaktivirano kodo PIN vstavite v režo za kartico SIM. Bodite pozorni na smer vstavljanja kartice. (POGLEJTE ZGORNJO SLIKO, kontakti obrnjeni navzgor, zarezana konica najprej znotraj). Kartica SIM mora biti aktivirana, omogočati mora klicanje in sprejemanje klicev.

3. Napravo vklopite s pritiskom na tipko GSM ON OFF (držite cca. 3 sekunde, dokler ne zasveti rdeča lučka ob tipki)

4. Izklop izvedemo z dolgim pritiskom na tipko GSM ON OFF (držimo približno 10 sekund, dokler lučka ob tipki ne preneha utripati in začne svetiti stalno, po sprostitvi tipke se lučka ugasne).

NAVODILA ZA UPORABO NAPRAVE:

1. Naprava ima varnostno funkcijo skrbniške številke. To pomeni, da če kdo drug kot skrbnik pokliče to številko, bo prejel signal zasedenosti in ne bo mogel dostopati do naprave.

Če želite aktivirati svojo mobilno številko kot skrbniško številko, pošljite naslednje SMS sporočilo s svojega mobilnega telefona na številko SIM kartice v vaši napravi: 000#+385951231234#, kjer boste namesto 385951231234 vnesli svojo mobilno številko v mednarodnem formatu točno tako, kot je zapisano v primeru.

Počakajte na SMS odgovor naprave: Administrator je shranjen.

Zdaj lahko pokličete številko kartice SIM naprave s svoje skrbniške številke in slišali boste, kaj se dogaja v bližini naprave.

Ko postavljate napravo, jo poskušajte čim dlje odmakniti od vira kakršnega koli hrupa in jo postavite čim bližje mestu, kjer bo potekal pogovor, ki ga želite slišati.

2. Naprava ima možnost varčevanja z baterijo v načinu nizke porabe, obvezno vklopite ta način vsakič, ko vklopite napravo. V načinu nizke porabe naprava prekine vse nepotrebne procese, izklopi LED in preide v način minimalne porabe energije. Samo z aktiviranjem te funkcije lahko baterija zdrži 25-30 dni. Za vklop načina nizke porabe: Link#0



NAPREDNI NADZORNI SISTEMI

**AKTIVIRANJE FUNKCIJ ALARMOV:** Ta model vas lahko opozori, če zazna zvok ali vibracije v nadzorovanem območju. Aktivacija in deaktivacija te funkcije poteka s pošiljanjem SMS sporočil naslednje vsebine. \* funkcija glasovne aktivacije \* (naprava vas bo poklicala, ko bo prejela zvok v nadzornem območju)

Aktivacija: 333, Deaktivacija: 555 \* funkcija alarma z vibriranjem \* (naprava vas bo poklicala, ko opazite vibriranje)  
Aktivacija: 777, Deaktivacija: 555

**GPS LOKACIJA NAPRAVE:** Naprava ima možnost lociranja preko GPS satelitov in z uporabo LBS baznih postaj. Če ima vidljivost za satelite GPS, boste dobili pravilno lokacijo GPS, in če je vozilo v garaži ali na nedostopni lokaciji GPS, boste dobili približno lokacijo LBS prek baznih postaj GSM.

Da bi zagotovili najboljši možni sprejem satelitov GPS, obrnite spodnji del naprave, kjer je antena GPS, navzgor ali pa ga pustite nekako brez kovinskih ovir. Na spodnji strani je še en mikrofona, ki bo napravi omogočal dober sprejem zvoka.

**Zahteva po lokaciji: 999**

Naprava bo vrnila SMS s povezavo do google zemljevidov z natančno (GPS) ali približno (LBS) lokacijo. Poleg lokacije boste dobili tudi informacijo o stanju baterije

**NAČIN GLOBOKEGA SPANJA:**

Način globokega spanja je način za dramatično podaljšanje življenjske dobe baterije naprave, ko je ne potrebujete. V SMS ukazu boste določili časovno obdobje, ko želite, da se naprava izklopi, in koliko časa po tem, da jo ponovno vklopite.

Ko je naprava izklopljena, sploh ne porablja baterije, tako da teoretično v tem načinu lahko baterija zdrži več mesecev.

Ko je izklopljena, naprava od vas ne more prejeti nobenega novega ukaza, niti z njo ni mogoče kako drugače vzpostaviti stika, izklopljena je, dokler ne poteče nastavljeni čas mirovanja ali dokler je fizično ne vklopite s tipko VKLOP / IZKLOP Ta ukaz se ponavlja, naprava bo VKLOP/IZKLOP s to hitrostjo, dokler ne prekličete funkcije Aktivacija načina globokega spanja: pwonoff#0,0,10#0,0,2 (dnevi, ure, minute) v zgornjem ukazu, naprava se izklopi v 10 minutah in se ponovno vklopi 2 minuti kasneje.

V odgovor na ta ukaz vam bo naprava napisala točen čas izklopa in točen čas vklopa, preverite to in prekličete funkcijo, če je karkoli narobe razumljeno.

Ukaz za globoko spanje lahko prekličete le, ko je naprava VKLOPLJENA, tako da pošljete: pwonoff#0,0,0#0,0,0

NAPREDNI NADZORNI SISTEMI

BURAN 1200 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE : Baterija: LiIon 1200mAh

Glasovna aktivacija z računalniško programsko opremo za izbiro

glasne ravni aktivacije v 5 korakih; ALC predojačevalnik za vrhunski zvok; Vsak posnetek je v ločeni

datoteki; Dimenzije 50 \* 35 \* 25 mm; SNEMALNI MODUL: Poraba toka: 6 mA pri snemanju, 0,3 mA v

stanju pripravljenosti Življenjska doba baterije v načinu mirovanja 4000 ur (ko je GSM IZKLOPLJEN);

Življenjska doba baterije pri snemanju 150 ur (ko je GSM IZKLOPLJEN); Integriran pomnilnik 8 Gb – 150

ur snemanja v visokokakovostnem načinu snemanja MP3 format snemanja (frekvenca vzorčenja 48 kHz);

GSM MODUL: Življenjska doba baterije v načinu prenosa GSM: 10-15 ur (snemanje je IZKLOPLJENO)

Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti GSM 400 ur (snemanje je

IZKLOPLJENO); Življenjska doba baterije v načinu mirovanja GSM 6 mesecev (snemanje je IZKLOPLJENO);