

Navodila za uporabo

GSM prisluškovalna naprava LONGLIVE



www.spyshop.eu

Pred vami so navodila za pravilno uporabo GSM prisluškovalne naprave.

Navodila se nanašajo na naslednje modele Long Life naprav:

- LONGLIVE 10 (stanje pripravljenosti do 10 dni)
- LONGLIVE 10+ (ločen mikrofoni in stanje pripravljenosti do 10 dni)
- LONGLIVE 20 (stanje pripravljenosti do 20 dni)
- LONGLIVE 20+ (ločen mikrofoni in stanje pripravljenosti do 20 dni)
- LONGLIVE 60 (stanje pripravljenosti do 60 dni)


Lastnosti izdelkov

Vsi izdelki delujejo v omrežjih:850/900/1800/1900Mhz

Čas delovanja - vsi podatki so od najmanj do največ:

Naziv	Stanje pripravljenosti v dnevih	Klicanje nazaj v dnevih	Klicanje v urah
10	10,4 - 15,6	1,0 - 1,6	5,00 - 5,50
20	16,7 - 25,0	1,7 - 2,5	8,00 - 9,20
60	50,0 - 75,0	5,0 - 7,5	24,00 - 24,17

Sestava izdelka

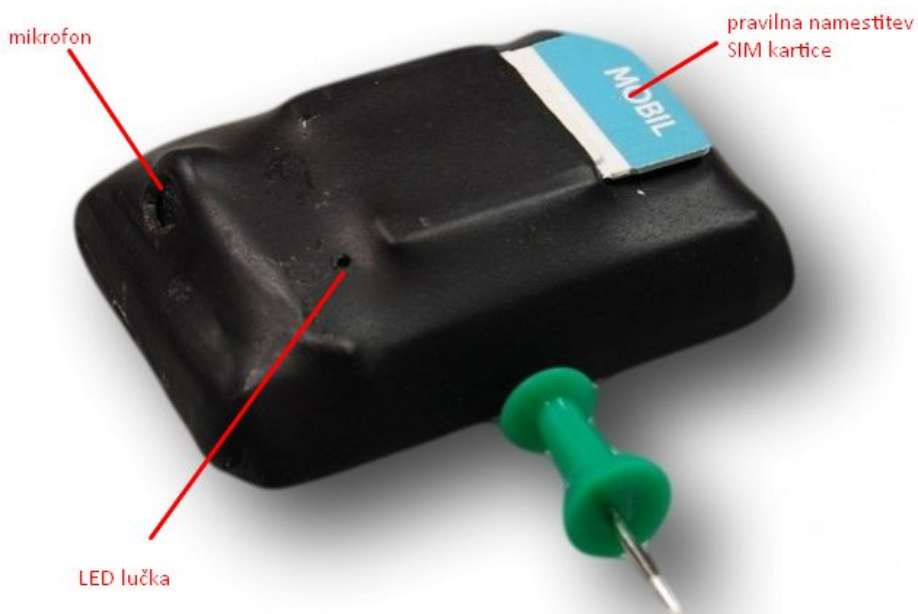

Uporaba naprave

Za uspešno polnitev naprave mora biti v napravo pravilno vstavljena SIM kartice (skladno s sliko pri sestavi izdelka). Polnjenje naprava traja nekaj ur.

V kolikor je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava prične polniti po 3 minutah.

Priporoča se formatiranje baterije pred uporabo naprave - napravo se polni 10 ur in nato pusti, da se popolnoma izprazne. Postopek se ponovno 3-krat. Po zaključku formatiranja baterije se napravo nato polni 8 ur.

Naprava ni namenjena stalnemu priklopu na 220v - priklop se lahko izvaja občasno.

Za pričetek uporabe pravilno vstavimo SIM kartico v napravo - po 10 sekundah pokličemo na vstavljeno SIM kartico in pričnemo s poslušanjem okolice (zajem zvoke je do oddaljenosti 5-10 metrov).

Funkcijo klicanja aktiviramo s poslanim SMS z vsebino 1111 na vstavljeno SIM kartico - za deaktivacijo pošljemo z vsebino SMS 0000.

Pomen LED lučke:

- po vstavitvi SIM kartice: 3 x utripne
- po pričetku polnjenja: neprestano gori rdeča led lučka, dokler baterija ni napolnjena 100%
- nizko stanje baterije: konstantno utripanje

Dosegljivost in delovanje naprave sta močno odvisna iz kakovosti omrežja. V kolikor naprava ni dosegljiva, jo postavite v območje omrežja ali ponovno vstavite SIM kartico ali ponovno naponite napravo.

V kolikor funkcija povratnega klicanja ne deluje, ponovno vstavite SIM kartico.